


Výrobce: L.A.S.T., spol. s r. o., Tečovice 393, 76302 Zlín 4, tel. 577 113 130,

IČ: 40994848, lastzlin@lastzlin.cz, www.lastzlin.cz

SKLÁDACÍ TOBOGÁN WR 250

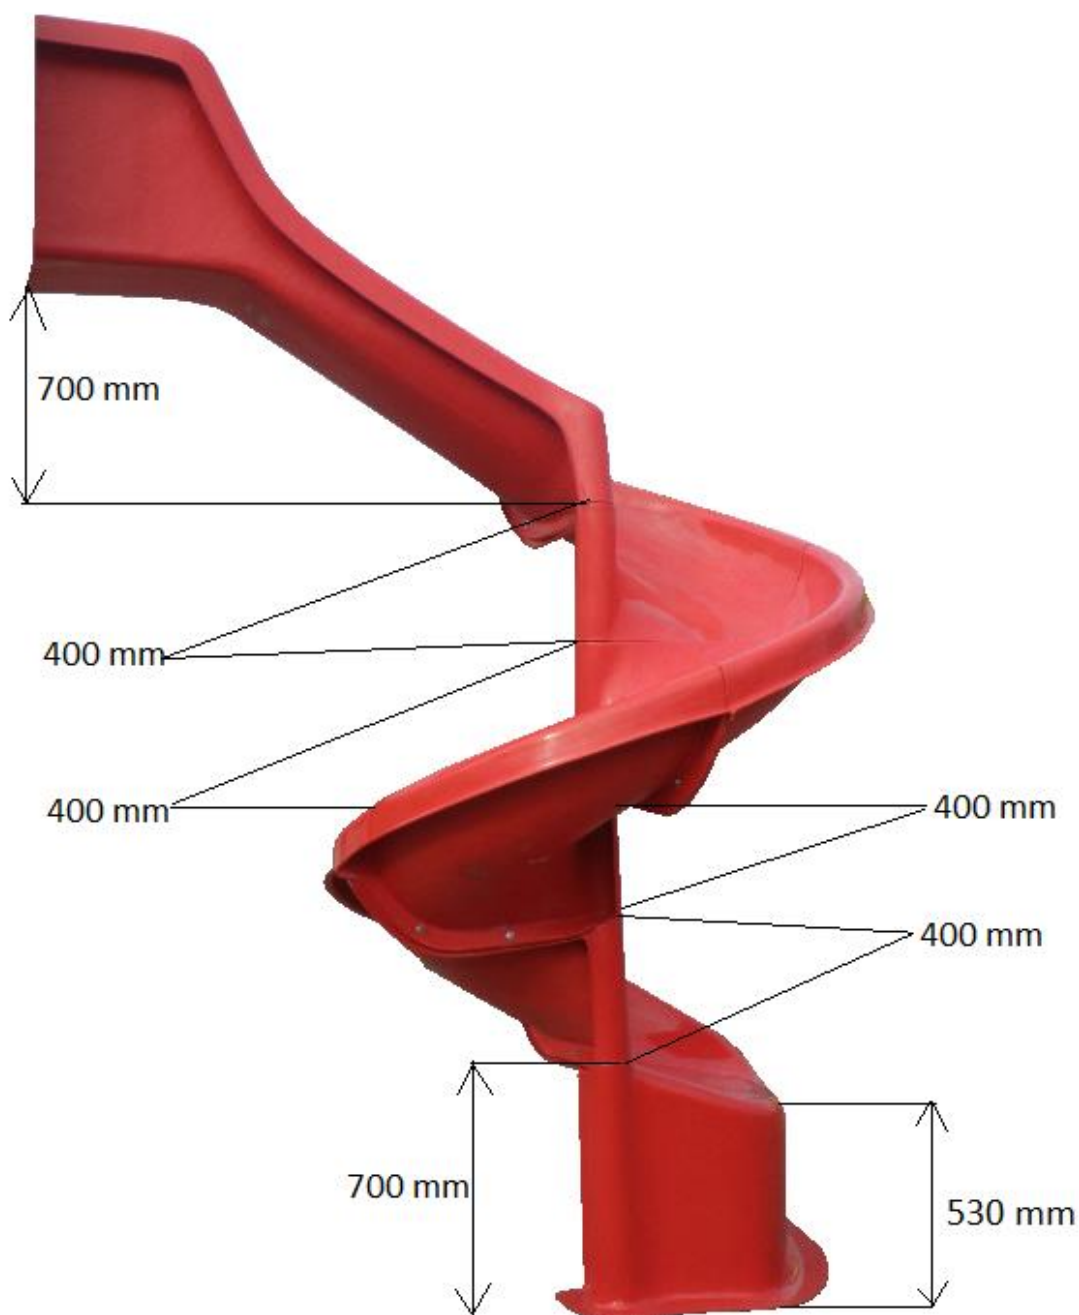

TECHNICKÉ INFORMACE, ROZMĚRY, NÁVOD NA MONTÁŽ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tobogán je dodáván bez konstrukce, nestojí sám o sobě.

Je nutné jej připevnit ke konstrukci v souladu s normou **ČSN EN 1176-3 ed. 2.**

Tobogán WR 250 je vyroben z kvalitních zesílených polyesterů a je odolný proti povětrnostním vlivům. Je vyztužený v celé dojezdové ploše plátnem, to znamená, že je určený dětem všech věkových kategorií. Barevné provedení: RAL červená 3020, modrá 5015, žlutá 1004, zelená 6010, nebo barevná kombinace (duhová). Použitý materiál je UV stabilní, po dvou a více letech je však možné mírné vyblednutí odstínu vlivem slunečního záření. Všeobecně mají laminátové výrobky dlouhou životnost, jsou hygienicky nezávadné a nehořlavé. Jsou dodávány bez kotevní techniky a spojovacího materiálu. Kotevní techniku je možné u nás zakoupit.

Tobogán je určen jako součást vybavení dětských hracích ploch, do zahrad, na pískoviště, do venkovního i vnitřního prostoru. Není určen jako vodní skluzavka k bazénům.

Celý tobogán se skládá z několika částí, které je možné složit v libovolnou délku a točení. Každá část je samostatně vyztužena. V přírubě je pět otvorů průměr 12 mm pro sešroubování jednotlivých částí – šrouby M8 x 30. Spojovací materiál není součástí dodávky. Použijte prosím samosvorné matice M8.

Výrobce je zařazen do systému EKOKOM, obalový materiál prosím likvidujte ve sběrných dvorech.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

- Pro expedici jsou jednotlivé díly dobře zabaleny ve tvrdém papíru a folii. Takto zabalený tobogán je nutné uskladnit do prostoru, kde na něj nebude svítit slunce a nebude na něj pršet. V případě, že nemáte možnost takového uskladnění, je nutné tobogán rozbalit z igelitu a nechat jej volně stát. **Pozor: v případě, že jej necháte v igelitu, kde se vlivem deště a slunce zapaří, vzniknou na něm barevné fleky, nebo obtisk bublinkové folie.** Dále rozbalený tobogán nenechávejte ležet, ale umístěte jej vždy do sklonu, abyste zamezili tomu, že by ve skluzné ploše stála dešťová voda. Ta může také způsobit flek (stojící voda funguje jako lupa pro sluneční paprsky).
 - **Tobogán má probarvenou skluznou plochu** – první vrstva laminátu je probarvena v barvě skluzavky.
 - **Pozor: tobogán není nárazu vzdorný.** Dbejte na zabezpečení proti pádu, při manipulaci (např. převozu) tobogán pokládejte pojezdovou plochou nahoru. Nikdy ne na bok, v případě zatížení v této poloze (např. umístění dalšího zboží na tobogán) může madlo tobogánu prasknout. Náraz do tobogánu se projeví vrásčitou prasklinou v ploše, lidově „sluníčko“ nebo „pavouk“. **Taková prasklina není výrobní vadou a není možné na ni uplatnit reklamaci.**
 - **Sběrná služba:** v případě, že si tobogán necháte přivést sběrnou službou, ihned při předání jej rozbalte a zkontrolujte, zda není poškozený nárazem. V takovém případě, je totiž možné reklamaci uplatnit u dopravce, nikoliv však poté, u výrobce.
 - Tobogán se musí montovat v pravém úhlu a výška konstrukce musí odpovídat pokynům výrobce.
 - Všechny námi vyrobené díly tobogánu mají svůj technický výkres, který si můžete stáhnout na našem webu: **www.lastzlin.cz** - KATALOG KE STAŽENÍ.
- **TOBOGÁN MUSÍ BÝT UKOTVEN NAHOŘE I DOLE A VE VŠECH PŘEDVRTANÝCH OTVORECH!**

Návod na montáž tobogánu WR 250

Tobogán je nutné namontovat v souladu s normou **ČSN EN 1176-3 ed. 2.**

Horní díl tobogánu, tzv. začátek se startovním úsekem je v místě ukotvení ke konstrukci ve tvaru „U“. V přírubě v lemu je 8 předvrtaných otvorů \varnothing 12 mm, pomocí kterých jej přišroubujete ke konstrukci. Použijte vodováhu pro zajištění rovinnosti a to jak při kotvení nahoře, tak při kotvení tobogánu dole.

Dojezdová část má celkem 530 cm na výšku, z toho důvodu je nutné ji zakopat nebo zahrnout zemí minimálně 18 cm tak, aby výška dojezdu splňovala normu ČSN EN 1176 – 3 a výška dojezdu byla maximálně 350 cm.

Skládací tobogán obsahuje minimálně 3 díly.

WR – E: začátek, startovní úsek


WR – A: konec, dojezd

WR – K: zatáčka.

Tobogán na výšku 250 cm obsahuje 1 začátek, 1 konec a 4 zatáčky.

Začátek patří nahoru, konec dolů, zatáčky dovnitř. Všechny díly je nutné pevně přišroubovat k sobě šrouby M8 x 30 a je nutné použít samosvorné matice.

Doporučujeme při stavbě tobogánu nejdříve použít svorky pro spojení jednotlivých dílů a teprve jakmile bude celý tobogán vycentrován v jedné ose, přistoupit k sešroubování jednotlivých částí.




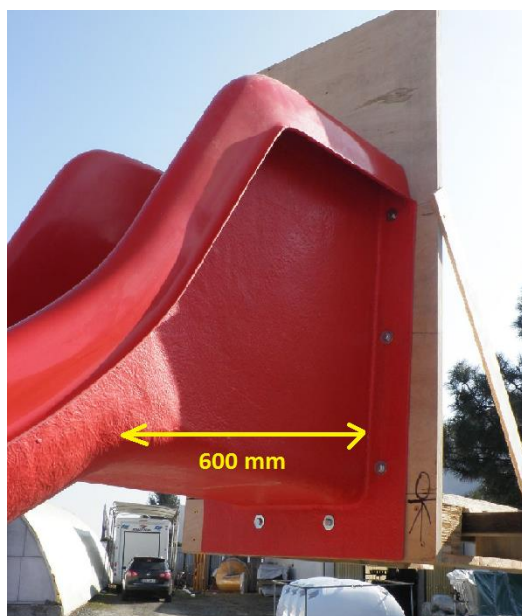


Délka startovního úseku 600 mm.




Výška držadla ve startovacím úseku 700 mm.


Výkresy zatáčky:

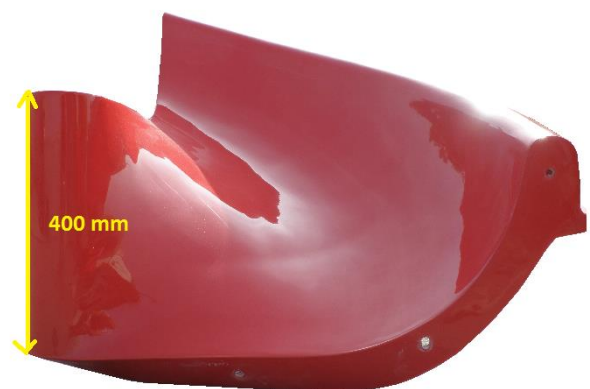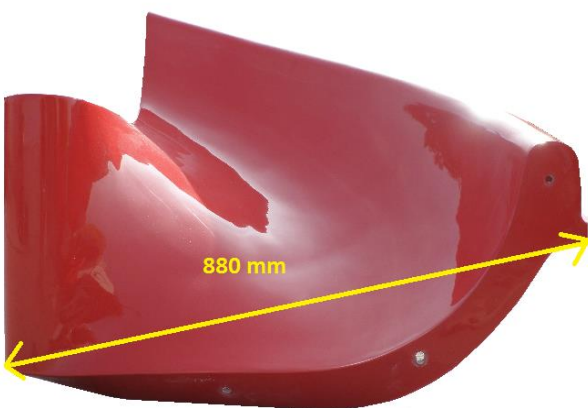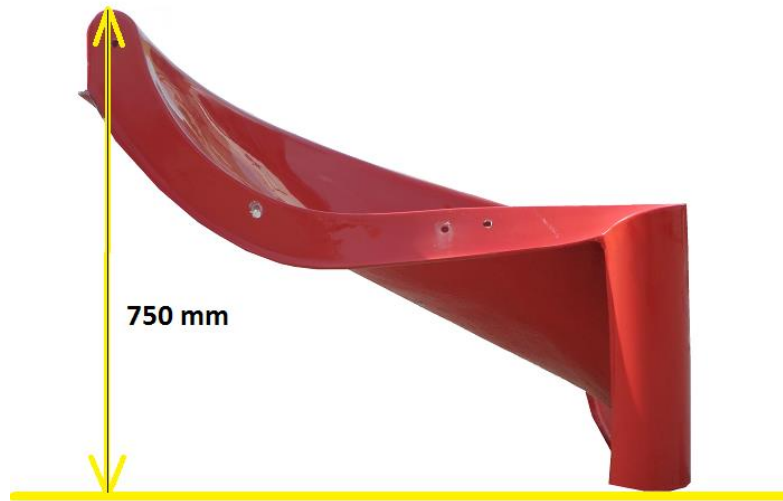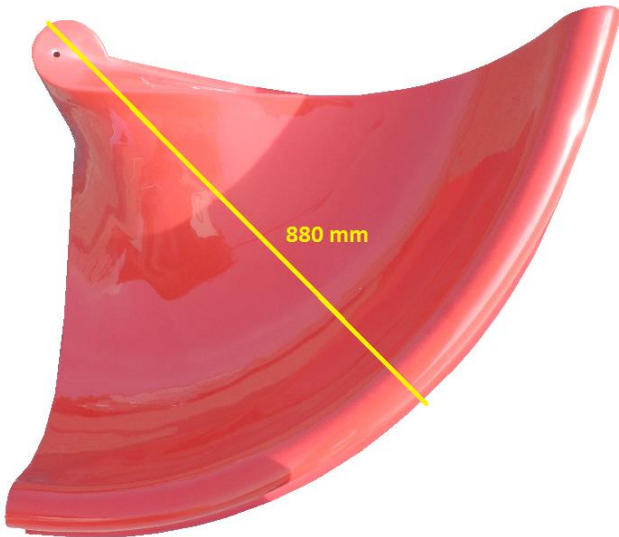


Vzdálenost otáčení od konstrukce 720 - 1 600 mm.

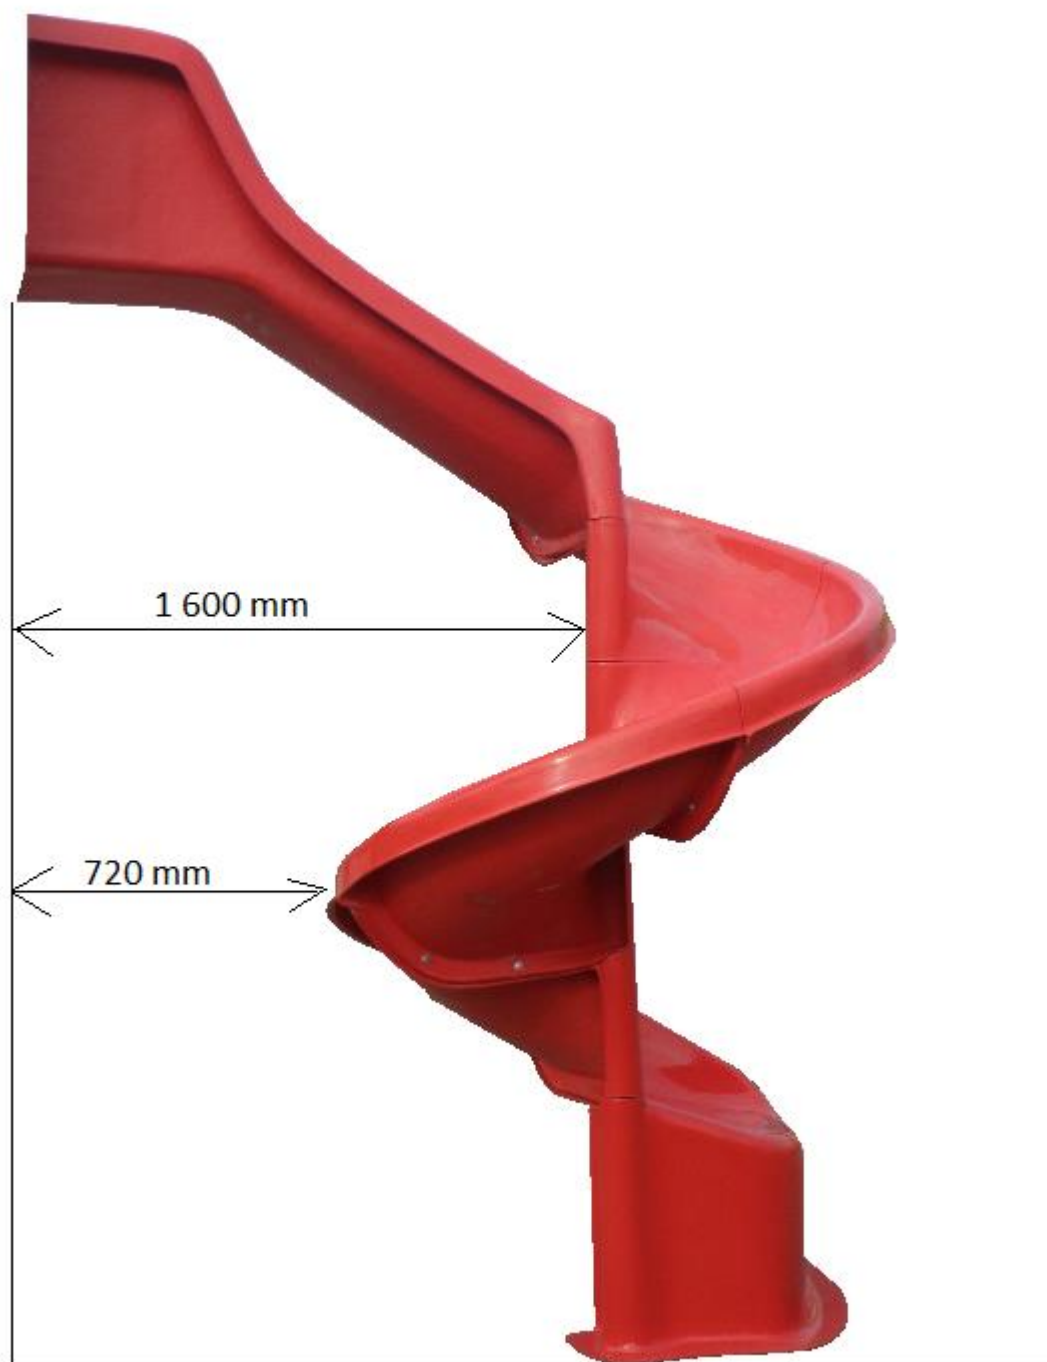




Tobogán při použití 4 zatáček pro výšku konstrukce 250 cm

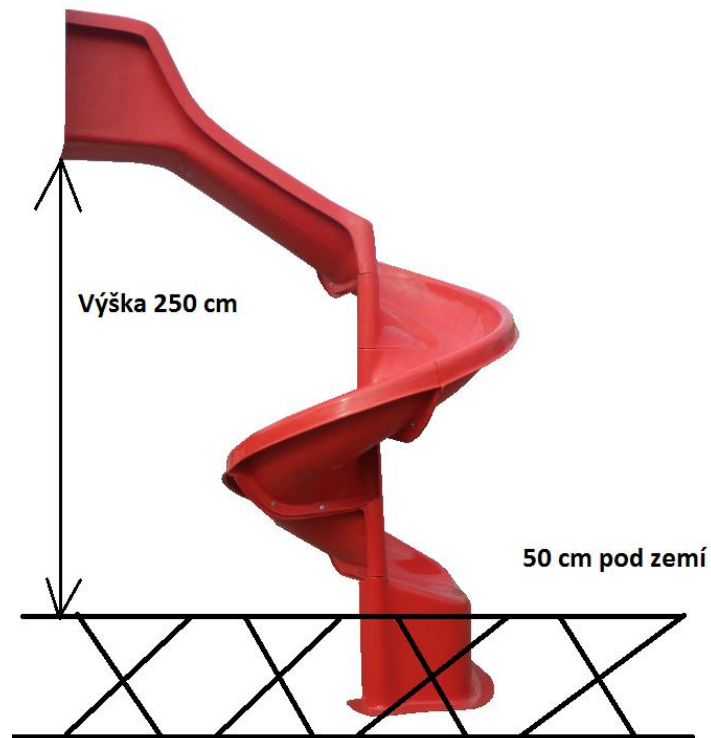

Tobogán při použití 1 zatáčky, výška konstrukce 130 cm:

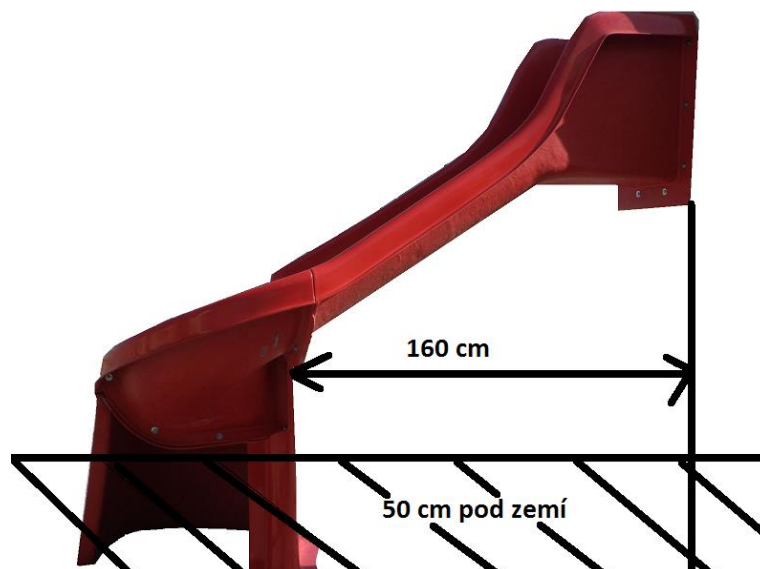

Variabilita tobogánu WR 250

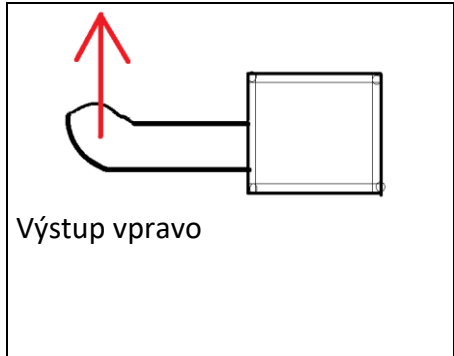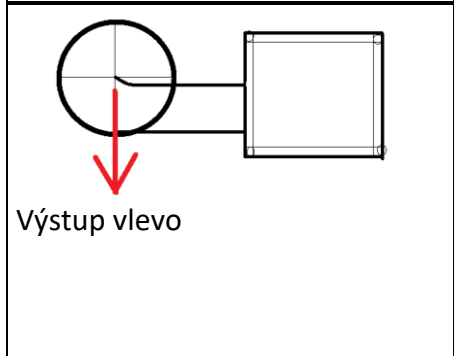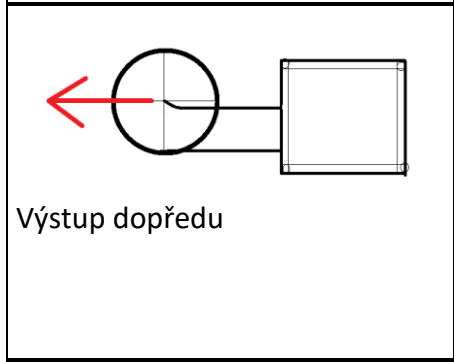 <p>Výstup vpravo</p>	<p>Tobogán pro výšku konstrukce 127 – 162 cm</p> <p>1 x začátek 1 x zatáčka 1 x konec</p> <p>Konec je nutné zakopat 18 – 53 cm do země.</p>
 <p>Výstup vlevo</p>	<p>Tobogán pro výšku konstrukce 207 – 242 cm</p> <p>1 x začátek 3 x zatáčka 1 x konec</p> <p>Konec je nutné zakopat 18 – 53 cm do země.</p>
 <p>Výstup dopředu</p>	<p>Tobogán pro výšku konstrukce 247 – 282 cm</p> <p>1 x začátek 4 x zatáčka 1 x konec</p> <p>Konec je nutné zakopat 18 – 53 cm do země.</p>

Výšku dojezdu je možné upravit přímo ve výrobě, dle požadavků zákazníka tak, aby nebylo nutné jej zakopávat nebo přisypávat zemí.

Tobogán lze zakoupit pouze jako celek a to ve výše uvedených třech variantách.

Kontrola a údržba: jelikož se dětské hřiště často stává cílem vandalů, je nutné provádět pravidelnou kontrolu zařízení minimálně 1 x týdně. Při kontrole dbejte zejména na:

- Kontrolu dotekem, zda nevystupuje vrstva pod lakem – dítě nesmí být vystaveno účinkům skelných vláken nebo prasklin, o které by se mohlo poranit.
- Kontrolu– zda jsou všechny šrouby dobře utaženy a přišroubovány ke konstrukci, tobogán se nesmí pohybovat, musí být pevně přišroubovaný.

Údržba tobogánu:

- Tobogán můžete umývat libovolnými saponátovými prostředky.
- Při opravě je možné použít polyesterový tmel a akrylátovou barvu ve spreji, dle RAL vyrobeného tobogánu.
- Černé čmouhy od bot lze umýt technickým benzínem.

Reklamační řád

Reklamacie našich výrobků se řídí dle ustanovení obchodního zákoníku.

Reklamacie se nevztahuje na:

- Poškrábání plochy pískem.
- Poškození způsobené špatnou montáží.
- Defekty, způsobené nárazem do plochy.
- Defekty, způsobené nevhodným skladováním.